

INSTRUCTIE PORTOFOON.

Daar de portofoon waarmee U bent uitgerust zeer kostbaar maar ook zeer kwetsbaar is, dient bij de behandeling ervan de hoogst nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen.

U bent verantwoordelijk voor de portofoon die tijdens de dienst in uw bezit is.
Beschadegingen en/of vernielingen aan deze portofoon dienen bij de constatering hiervan zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de d.d. groepscommandant of bij diens afwezigheid aan het kader van de binnendienst.

U dient er zich dan ook van te overtuigen dat de portofoon die u verstrekt wordt voor de aanvang van de dienst uitwendig in orde is.
Beschadigingen enz. kunnen op u verhaald worden.

Het is van groot belang de te voeren gesprekken zo kort en zakelijk mogelijk te houden.
Gesprekken die geen verband houden met de dienst moeten uitdrukkelijk worden verboden.

Ontvangen.

Als het -O- merkteken op de volumeregelaar zichtbaar is, is de portofoon uitgeschakeld.

U schakelt het toestel in door:

- a. De volumeregelaar linksom te draaien totdat de gewenste geluidsterkte is verkregen.
- b. Daarna drukt U de knop aan de linkerkant van de portofoon in waarop een luidspreker is afgebeeld. (het rode lampje knippert nu).

De kanaalkeuzeschakelaar staat altijd op 1.

Zenden.

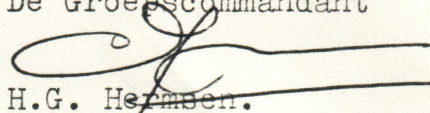
- a. U controleert of het rode lampje boven op de portofoon knippert.
- b. Daarna drukt U de knop aan de linkerkant van de portofoon in waarop een bliksemflits is afgebeeld. (zolang men spreekt, deze knop ingedrukt houden).

Voor ontvangst, deze knop loslaten.

Waarschuwing.

Controleer bij het indrukken van de zendtoets of U niet gelijktijdig de squelch-out knop hebt ingedrukt, waardoor het lampje gedoofd en de verbinding verbroken wordt.

Vught 21 Maart 1979
De Groepscommandant


H.G. Hermans.